



BEDIENUNGSANLEITUNG

I001
GE
151214

Elektronisches Hochsicherheitsschloss Version HOME

Ihr Hochsicherheitsschloss wurde nach den höchsten Standards gefertigt. Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Das Schloss verfügt über einen **Hauptcode**. Mit Hilfe des Hauptcodes können weitere Codes und andere Funktionen zu- oder abgeschaltet werden.

Falls das noch nicht geschehen ist, können Sie in der folgenden Tabelle die Funktionen markieren, die in Ihrem Schloss aktiviert sind.

Aktiv	Funktion	Beschreibung
X	DIAGNOSTIK	Immer Aktiv. Erlaubt eine Funktionsprüfung der Elektronik von Tastatur und Schloss.
X	MANIPULATIONSCHUTZ	Immer Aktiv. Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar und jeder Tastendruck wird mit einem langen Signal quittiert. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt die Sperrzeit erneut..
	ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG	Falls aktiviert ,muss der Bediener eine eingestellte Zeit warten, bevor der Tresor geöffnet werden kann

Machen Sie sich mit den Signalen des Schlosses vertraut.

- Jeder Tastendruck wird mit einem Licht und Tonsignal bestätigt.
- Ein Doppelsignal bedeutet, die letzte Eingabe wurde akzeptiert → 😊
- Ein langes Signal bedeutet, die Eingabe wurde nicht akzeptiert → ☹️

Sicherheitshinweis:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.B. Geburtstag, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

ZUSCHALTEN DES ZWEITEN ÖFFNUNGSCODES

1. Taste [1] **gedrückt halten**, bis Doppelsignal erfolgt.
Die Signalleuchte bleibt während den Aktionen an.



2. Hauptcode eingeben (Doppelsignal)



3. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code **noch einmal** eingeben (Doppelsignal).



(Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestellt werden.)

LÖSCHEN DES ZWEITEN ÖFFNUNGSCODES

Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder gelöscht werden aber nicht umgekehrt. Nach dem Löschen ist die Position frei und ein neuer Code kann hinzugefügt werden (siehe: Zuschalten des zweiten Öffnungscodes)

1. Taste [3] **gedrückt halten**, bis Doppelsignal erfolgt.
Die Signalleuchte bleibt während den Aktionen an.
2. Hauptcode eingeben (Doppelsignal).

• *War kein Code in der Position gespeichert, erfolgt ein langes Signal.*

ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG

Einstellen der Zeitwerte mit dem Haupt-Code während der Freigabezeit !

1. Taste [9] **gedrückt halten**, bis Doppelsignal erfolgt.
Die Signalleuchte bleibt während den Aktionen an.



2. Hauptcode eingeben (Doppelsignal)



3. Verzögerung Zeitwert eingeben, 00 - 99 Min z.B.. fünf (5) min



4. Freigabezeit eingeben, 00 - 19 Minuten, z.B.. zwei (2) min



5. Eingabe zur Bestätigung wiederholen (Doppelsignal).



• *00 01 Minuten deaktivieren die Öffnungsverzögerung*

WARTUNG / PFLEGE

Das Schloss im Inneren des Tresors braucht keine Wartung; jedoch sollte das Riegelwerk des Tresors periodisch überprüft und gewartet werden. Halten Sie den Türrahmen frei von Papier oder Teilen, die eingeklemmt werden könnten. Die Riegelaufnahmen im Rahmen sollten frei von Staub und Schmutz sein. Reinigen Sie die Eingabeeinheit nur mit feuchtem Tuch und mildem Reiniger.

• Keine Reinigungsflüssigkeit auf oder in die Eingabeeinheit sprühen.

Ihr qualifizierter Tresorservice:

Wenn der Tresor zum ersten Mal geöffnet wird...

Öffnungs- und Schließprozedur sind je nach Schlosstyp unterschiedlich. Bitte entnehmen Sie diese untenstehender Liste:

A.

PULSE



Batteriefach an der Unterseite der Eingabeeinheit

PREMIER



Batteriefach an der Unterseite der Eingabeeinheit

Feststehende Eingabeeinheiten

Feststehende Eingabeeinheiten werden mit automatischen oder semi-automatischen Schlössern verwendet. Nach Eingabe eines gültigen Codes wird die Verriegelung aufgehoben und die Tür kann durch Drehen des Griffes geöffnet werden.

Zum Verschließen den Riegelwerksgriff voll in Schließposition drehen. Das Schloss sichert automatisch. Am Griff prüfen, ob die Tür verschlossen ist.

B.

DELTA



Batteriefach im Inneren des Tresors. Notbestromung möglich (siehe unten)

PULSE



Batteriefach an der Unterseite der Eingabeeinheit

Drehbare Eingabeeinheiten

Diese Eingabeeinheiten werden nach der Codeeingabe im Uhrzeigersinn gedreht, um das Schloss zu entriegeln. Danach kann die Tür durch Drehen des Griffes geöffnet werden.

Zum Verschließen den Riegelwerksgriff voll in Schließposition drehen. Danach die Eingabe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. (Bei verriegeltem Schloss steht sie gerade)

Beachten: Diese Eingabeeinheiten können auch fest montiert werden. (In diesem Fall siehe A.)

BATTERIE

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden.



Verwenden Sie nur 9V ALKALINE - Batterien! (Nicht wiederaufladbar)



Die verbrauchte Batterie nicht in den Hausmüll geben.

Bei den DELTA Eingabeeinheiten befindet sich das Batteriefach im Inneren des Tresors. Bei vollständig entladener Batterie Außenkontakte der Eingabeeinheit mit frischer Batterie bestromen. Batterie gegen die Kontakte halten, bis das Schloss vollständig offen ist. Eine zweite Person ist dabei hilfreich.

ÖFFNEN

Code eingeben (Fabrikcode = 1-2-3-4-5-6)



- Schloss kann auf siebenstelligen Code eingestellt sein (1-2-3-4-5-6-7).
- Wird ein elektronischer Schlüssel verwendet, muss dieser direkt nach der Eingabe platziert werden.
- Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch.
- Bei fehlerhafter Codeeingabe 20 Sekunden warten, bevor Neu-Eingabe.
- Drei lange Signaltöne bedeuten, dass der Riegel eingeklemmt wird. Am Griff den Riegel entlasten und die Codeeingabe wiederholen.

ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG

Bei aktivierter Öffnungsverzögerung beginnt die Wartezeit nach der Eingabe eines gültigen Codes. Die Lampe blinkt in 2 Sekunden Abständen. Nach Ablauf der Wartezeit gibt das Schloss alle zwei Sekunden ein Tonsignal um anzugeben, dass ein gültiger Code zum Öffnen erwartet wird (Freigabezeit).

- Die Wartezeit kann mit dem Hauptcode während der Freigabezeit verändert werden.

MANIPULATIONSSPERRE

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar und jeder Tastendruck wird mit einem langen Signal quittiert. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt die Sperrzeit erneut.

UMSTELLEN DES CODES


1. Immer erst den Tresor öffnen!

2. Taste [0] gedrückt halten, bis Doppelsignal erfolgt.

Die Signalleuchte bleibt während den Aktionen an.

3. alten Code eingeben (Doppelsignal)

4. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

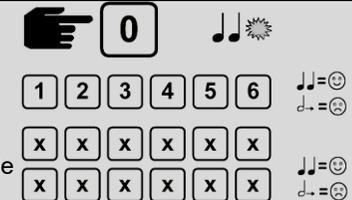

- Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.
- Anders als beim Telefon wird bei einem Code-Wort mit 6 Buchst. jede Taste nur einmal gedrückt.

TESTEN DER ELEKTRONIK

Falls Sie Zweifel haben, dass das Schloss korrekt arbeitet, können Sie die Diagnostikprozedur ausführen:

1. Setzen Sie eine frische Batterie ein.

2. Taste [5] gedrückt halten, bis Doppelsignal erfolgt.

Die Signalleuchte bleibt während den Aktionen an.

3. Drücken Sie die Tasten in dieser Reihenfolge: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [0]

- Doppelsignal bei jeder Taste → Eingabe und Schlosselektronik korrekt.
- Bei einem langen Signal → Elektronik gestört.